

VINTAGE 7

Benutzerhandbuch



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen, und bewahren Sie es für den zukünftigen Bedarf auf

Inhalt

1.Sicherheitshinweise	3
2.Funktionsmenü.....	4
3. Funktionsbedienung	5
4.Kanalfunktion	6
5. Pixelsteuerung	9
6.Produktmaßzeichnung.....	10
7.Technische Parameter	11


Sicherheitshinweise

Hinweis: Um eine angemessene Konsistenz des Betriebs zu gewährleisten, lesen Sie bitte dies

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Etwaige Schäden, die durch die Nichtbeachtung entstehen dieses Handbuchs oder jegliche unbefugte Änderung dieses Produkts sind unterliegen nicht der Gewährleistung.


1. Dieses Produkt gehört zu den Hochtemperaturprodukten. Berühren Sie das nicht Lampenkörper beim Arbeiten, vorsichtig verbrühen!
2. Halten Sie auf der Rückseite des Lampenkörpers einen Abstand von 50 cm für die Ableitung ein Hitze.
3. Schalten Sie beim Einbau/Austausch der Lampenröhre den Lampenstrom aus!
4. Diese Lampe wird zur Innenbeleuchtung verwendet und ist nicht wasserdicht! Als Lampe funktioniert, Lampenröhre bei hoher Temperatur.
5. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz der Stromversorgung mit denen übereinstimmen Strombedarf dieses Geräts.
6. Betreiben Sie das Gerät bitte nicht, wenn das Kabel beschädigt ist oder tragen.
7. Entfernen Sie während der Verwendung der Lampen keine Teile des Geräts.
8. Unbefugte Änderungen an diesem Produkt unterliegen nicht Garantie .

Funktionsmenü

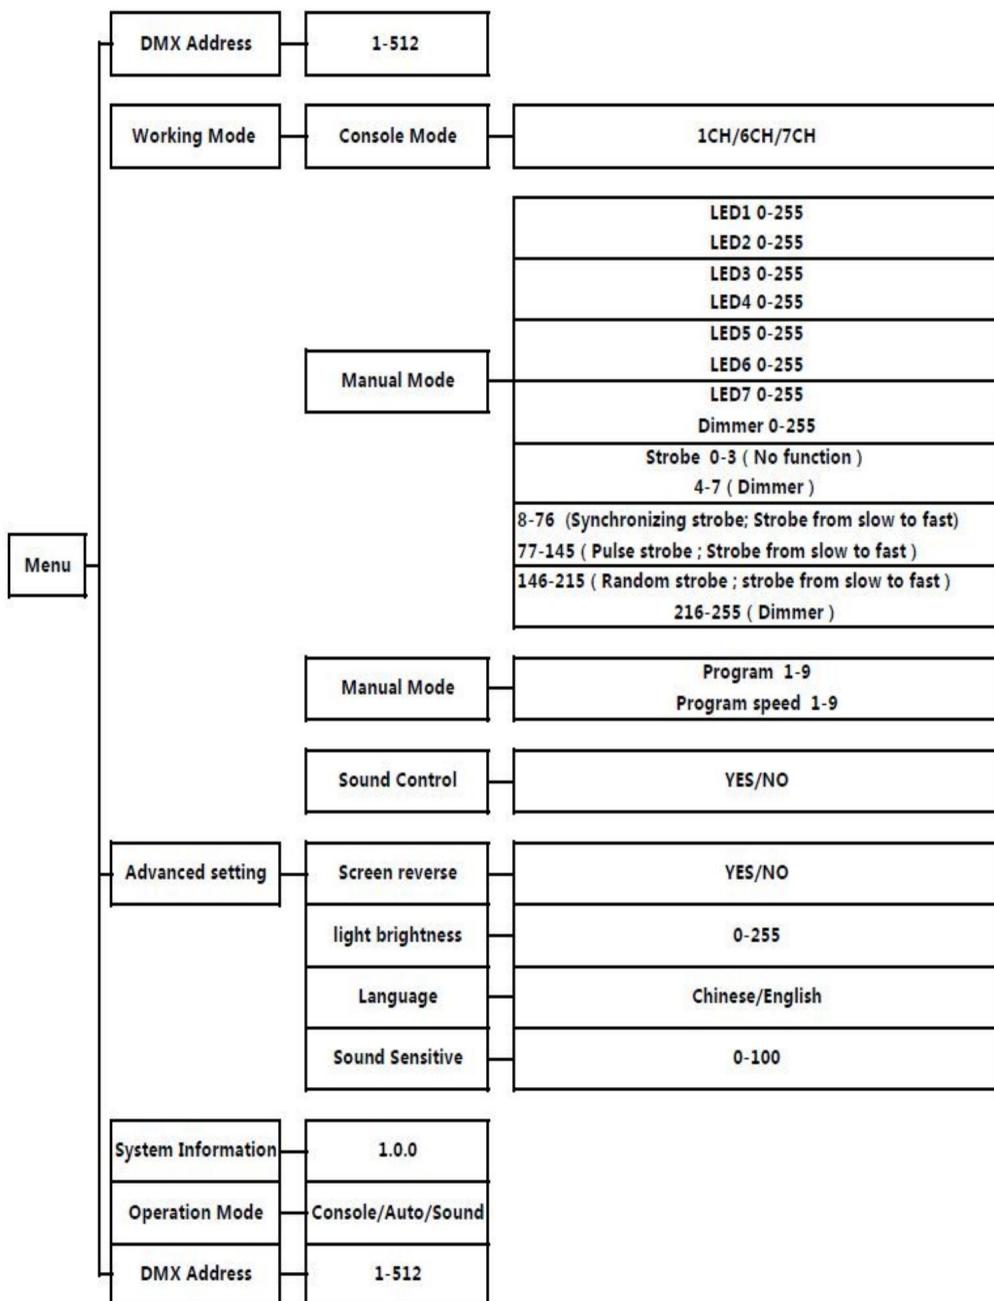

Funktionsbetrieb

Tastendiagramm

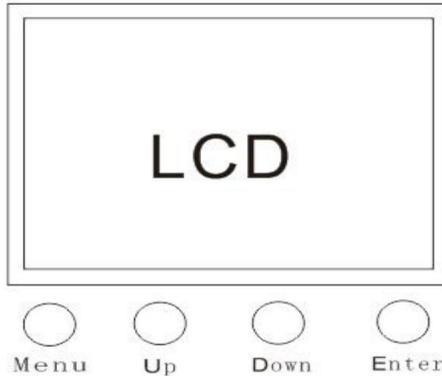

2.1 Integriertes Programm Automatische Funktion

1. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
2. Wählen Sie den Automatikmodus.
3. Wählen Sie eines von neun Programmen.
4. Programmgeschwindigkeit einstellen.

2.2 manuelle Modusfunktion

Die manuelle Modusfunktion entspricht der Pixelsteuerung 7CH

Kanal, aber im manuellen Modus funktioniert die DMX-Adresse darin nicht
Zustand . Die sieben Untermenüs entsprechen sieben Funktionen.

2.3 Soundsteuerungsfunktion

1. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
2. Wählen Sie den Automatikmodus. Denn die Schallkontrolle basiert auf dem Automatikprogramm, daher müssen Sie das Automatikprogramm auswählen bevor Sie die Tonsteuerung einschalten.

3. Wählen Sie eines von neun Programmen.
4. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
5. Wählen Sie den Tonsteuerungsmodus.
6. Stellen Sie die Empfindlichkeit der Musiksteuerung ein. 0-15 keine Funktion; 16-255 Tonsteuerung immer sensibler.

Kanalfunktion

1CH DMX allgemeine Funktion

1. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
2. Wählen Sie den DMX-Modus.
3. Stellen Sie den 1-Kanal-Modus ein.
4. Verlassen Sie das Arbeitsmodusmenü, wählen Sie das DMX-Menü und stellen Sie DMX ein Menüadresse.

Die DMX-Adresse kann auf 001 eingestellt werden.

Kanal	Funktion	Aus	Zu	Besonderheit
1	Dimmer	0		Keine Funktion
		1	255	Master-Dimmer

Allgemeine 6-Kanal-DMX-Funktion

1. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
2. Wählen Sie den DMX-Modus.
3. Stellen Sie den 6-Kanal-Modus ein.
4. Verlassen Sie das Arbeitsmodusmenü, wählen Sie das DMX-Menü und stellen Sie DMX ein Menüadresse.

Die DMX-Adresse kann auf 001 eingestellt werden.

Kanal	Funktion	Aus	Zu	Besonderheit
1	Dimmer	0	255	Helligkeit 1 – 100 %
2	Blitz	0	3	Keine Funktion
		4	7	Dimmer
		8	76	Synchronisierendes Stroboskop; Stroboskop von langsam nach schnell
		77	145	Impulsblitz; Stroboskop von langsam nach schnell
		146 215		Zufälliger Blitz; Stroboskop von langsam nach schnell
		216 255		Dimmer
3	Automatischer Lauf-1	0	15	Keine Funktion
		16	31	Programm 1
		32	47	Programm 2
		48	63	Programm3
		64	79	Programm4
		80	95	Programm5
		96	111	Programm6
		112	127	Programm7
		128	143	Programm8
		144	159	Programm9
		160	175	Programm 10
		176	191	Programm 11
		192 207		Programm 12
		208 223		Programm 13
		224 239		Programm14
240 255		Programm15		

4	Auto-Run-2	0	15	Keine Funktion
		16	31	Programm 16
		32	47	Programm 17
		48	63	Programm18
		64	79	Programm19
		80	95	Programm20
		96	111	Programm21
		112	127	Programm22
		128	143	Programm23
		144	159	Programm24
		160	175	Programm25
		176	191	Programm26
		192	207	Programm27
		208	223	Programm28
		224	239	Programm29
240	255	Programm30		
5	Geschwindigkeit	0		Keine Funktion
		1	255	Programmgeschwindigkeit von langsam nach schnell
6	Klang	0		Keine Funktion
		1	255	Die Empfindlichkeit nimmt allmählich zu

Allgemeine 7-Kanal-DMX-Funktion


1. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
2. Wählen Sie den DMX-Modus.
3. Stellen Sie den 7-Kanal-Modus ein.
4. Verlassen Sie das Arbeitsmodusmenü, wählen Sie das DMX-Menü und stellen Sie DMX ein Menüadresse.

Die DMX-Adresse kann auf 001 eingestellt werden.

Kanal	Funktion	Aus	Zu	Besonderheit
1	LED1	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
2	LED2	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
3	LED3	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
4	LED4	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
5	LED5	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
6	LED6	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
7	LED7	0		Keine Funktion



DMX-Pixel-Steuerungslichtperlendiagramm

LED-Diagramm:

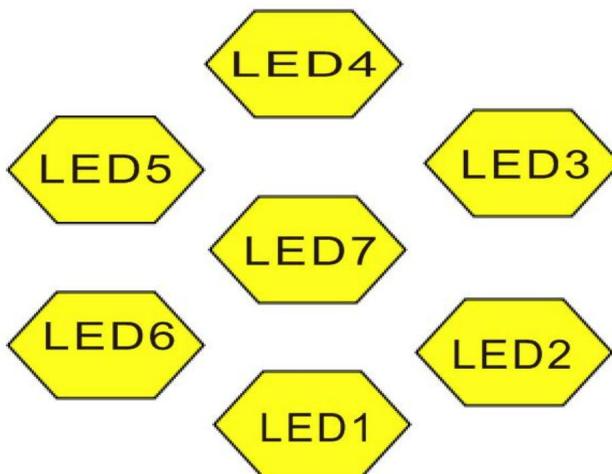

Produktmaßzeichnung

Wie nachstehend ::

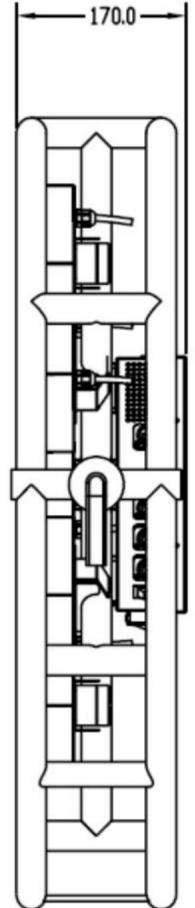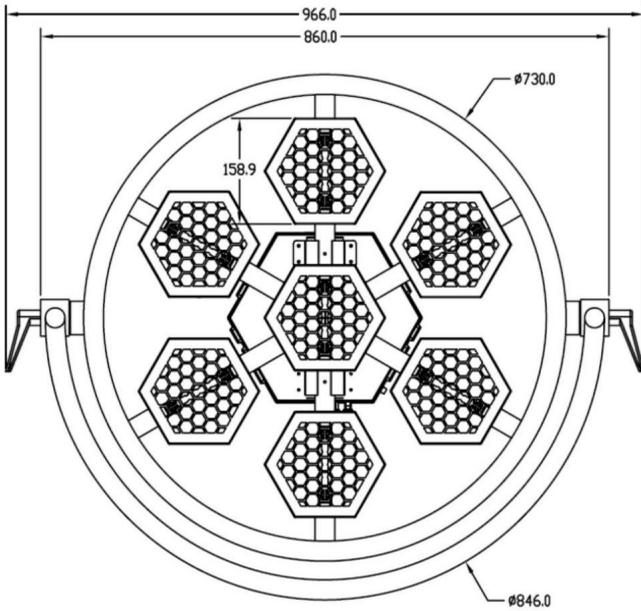

Technisches Parameterdiagramm

Technisches Parameterdiagramm:

Artikel	Technische Parameter
Arbeitsspannung	230V50/60HZ
Stromverbrauch 2100W	
Lichtquelle	7x300W Halogenlampen
DMX-Kanal	1CH/6CH /7CH
Steuermodus	Automatisch ausgeführt, Musiksteuerung, DMX-Steuerung
Farbtemperatur	2900K
Abmessungen	860x966x170mm
Wight	12,5 kg
Verpackung	Karton/1 Stück, Flightcase/2 Stück