



SB3

BENUTZERHANDBUCH



Konvertierbare Soundbar mit Bluetooth

INHALT

EINFÜHRUNG

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	-1-
AUSPACKEN	-1-
VERPACKUNGSINHALT	-1-
SICHERHEIT ZUERST	-1-
WARNUNGEN	-1-

ERSTE SCHRITTE

SB3 ÜBERBLICK	-2-
FERNBEDIENUNG	-2-
VERWENDUNG EINES EXTERNEN SUBWOOFERS	-2-

HANDS-ON

INSTALLATION	-3-
ALLGEMEINE ÜBERLEGUNGEN	-3-
ZENTRALE WANDHALTERUNG	-3-
LINKE UND RECHTE WANDHALTERUNG	-3-
ZENTRALE PLATZIERUNG	-3-
PLATZIERUNG LINKS UND RECHTS	-3-
BLUETOOTH-VERBINDUNG	-3-

SERVICE

FEHLERSUCHE	-4-
GARANTIEBESTIMMUNGEN	-4-
KORREKTE ENTSORGUNG	-4-
TECHNISCHE DATEN	-4-

EINFÜHRUNG

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für eine NEXT Audiocom SB3 Soundbar entschieden haben. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie nützliche und wichtige Informationen über Ihr Gerät. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit für die Lektüre und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Die mit einem schlanken Profil ausgestattete, benutzerfreundliche SB3 Soundbar verfügt über alle Funktionen, um einen ausgewogenen Klang und tiefe Bässe für Ihre Filme, Musik und sogar Videospiele zu liefern.


ACHTUNG! Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Techniken und Standards behält sich NEXT Audiocom das Recht vor, die Spezifikationen seiner Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Die aktuellste Version dieses Handbuchs sowie allgemeine Informationen über dieses und andere Produkte finden Sie auf unserer Website www.nextaudiocom.com

AUSPACKEN

Die Produkte von NEXT Audiocom werden unter strengen Qualitätsrichtlinien und -kontrollen nach den höchsten Standards hergestellt. Untersuchen Sie Ihr Produkt beim Auspacken sorgfältig auf eventuelle Transportschäden und informieren Sie Ihren Händler sofort, wenn ein solcher Schaden aufgetreten ist. Es wird empfohlen, die Originalverpackung aufzubewahren, damit das Produkt bei Bedarf neu verpackt werden kann. Bitte beachten Sie, dass NEXT Audiocom und seine autorisierten Händler keine Verantwortung für Schäden an einem zurückgesandten Produkt übernehmen können, das in einer nicht zugelassenen Verpackung zurückgesandt wurde.

VERPACKUNGSIHALT:

- 2 x NEXT Audiocom SB3
- 2 x Lautsprecherständer
- AC/DC-Netzadapter
- RCA-Kabel (1,9 m)
- RCA-Kabel (8cm)
- Optisches Kabel (1,5m)
- 3,5 mm Stereo-Klinkenkabel
- Fernsteuerung
- Benutzerhandbuch

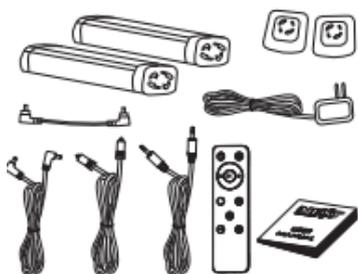


SICHERHEIT ZUERST

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die folgenden Hinweise zum sicheren Umgang mit Ihrem NEXT Audiocom SB3 zu lesen.

- Lesen Sie diese Anweisungen
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf
- Beachten Sie alle Warnungen
- Befolgen Sie alle Anweisungen

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben
- Beachten Sie vor der Installation die geltenden Sicherheitsvorschriften für Ihr Land
- Prüfen Sie immer, ob das Gerät sicher installiert ist und ob es nicht fallen
- Niemals in der Nähe von Zünd- oder Wärmequellen installieren, wie z. B. Heizkörper, Öfen oder andere Geräte, die Wärme erzeugen.
- Verwenden oder installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Regen
- Funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß oder wurde es in irgendeiner Weise beschädigt, schalten Sie es sofort aus
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu warten. Es darf nur von autorisiertem, qualifiziertem Personal repariert werden
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Betreiben Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum, wenn die klangverzerrend

WARNUNGEN

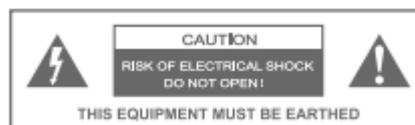

VORSICHT!

Entfernen Sie niemals die Abdeckung, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartende Teile. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise aufmerksam machen.




VORSICHT!


Dieses Gerät ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Daher unterliegt die gewerbliche Nutzung dieses Gerätes den jeweils geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften. Als Hersteller ist NEXT Audiocom verpflichtet, Sie förmlich auf das Vorhandensein möglicher Gesundheitsgefahren hinzuweisen. Gehörschäden durch hohe Lautstärke und längere Exposition: Dieses Produkt ist in der Lage, bei Gebrauch hohe Schalldruckpegel (SPL) zu erzeugen, die zu irreversiblen Gehörschäden bei Darstellern, Mitarbeitern und Zuschauern führen können. Vermeiden Sie daher eine längere Exposition gegenüber Lautstärken von über 90 dB.

ERSTE SCHRITTE

S10 ÜBERBLICK

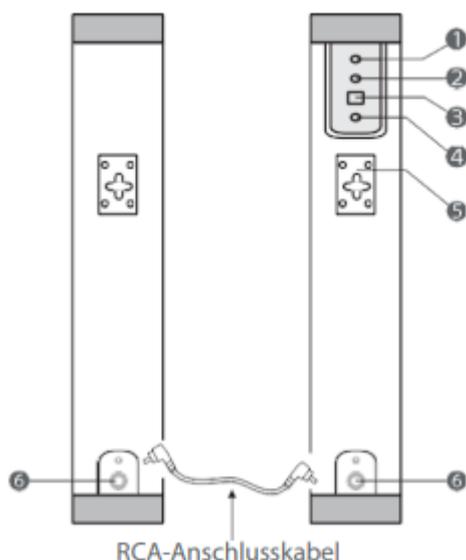


- 1. AUX-Eingang** - Verwenden Sie die 3,5-mm-Stereo-Buchse zur Wiedergabe von Audiodaten.
- 2. Optischer Eingang** - Verwenden Sie das mitgelieferte optische Kabel zum Anschluss des SB3 an Ihr Fernsehgerät
- 3. Netzeingang** - Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil (DC 15V/2A) an eine Steckdose an (AC 100V - 240V / 50Hz-60Hz)
- 4. L+R-Ausgang** - Verwenden Sie diesen ungefilterten Full-Range-Ausgang, um einen aktiven Subwoofer (S10) oder ein anderes System anzuschließen.
- 5. Aufhängepunkt** - Hängen Sie Ihr System auf (vertikal oder horizontal)
- 6. Link** - Verwenden Sie eines der mitgelieferten RCA-Kabel, um die beiden Türme zur Einrichtung einer Stereoanlage

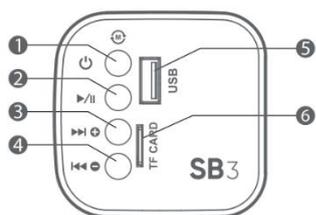

- 1. Power/Modus-Taste** - Langes Drücken zum Einschalten/off, kurzes drücken, um den Audioeingangsmodus zu ändern
- 2. Play/Pause-Taste** - Drücken Sie diese Taste, um den Titel abzuspielen oder anzuhalten (nur mit Bluetooth, USB oder Micro SD Card)
- 3. Vorwärts/Lautstärke erhöhen** - Kurzes Drücken für den nächsten Song (nur mit Bluetooth, USB oder Micro SD Card), langes Drücken für die Erhöhung der Lautstärke
- 4. Rückwärts/Lautstärke runter** - Kurz drücken, um den vorherigen Titel auszuwählen (nur mit Bluetooth, USB oder Micro SD Card), lang drücken, um die Lautstärke zu verringern
- 5. USB-Steckplatz** - Verwenden Sie einen USB-Stick zur Wiedergabe von Musik (MP3 oder WAV)
- 6. Micro-SD-Steckplatz** - Verwenden Sie eine Micro-SD-Karte, um Ihre Lieblingssongs abzuspielen (MP3 oder WAV)

FERNBEDIENUNG


Mit der Infrarot-Fernbedienung können Sie alle Parameter Ihrer Soundbar aus der Ferne einstellen.

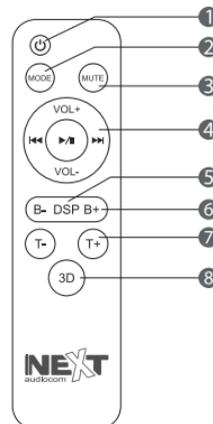

- 1. Einschalttaste** - Zum Einschalten drücken/off
- 2. Modustaste** - Drücken Sie diese Taste, um den Audioeingang zu ändern (Bluetooth, AUX, USB und Micro SD Card)
- 3. Stummschaltungstaste** - Drücken Sie diese Taste, um das System stumm zu schalten, drücken Sie sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.
- 4. Wiedergabe/Pause | Vorheriger/Nächster Titel | Lautstärke auf/ab** - Steuern Sie Ihre Wiedergabeliste bei der Wiedergabe von Titeln über Bluetooth, USB oder Micro SD Card
- 5. DSP-Taste** - Wählen Sie eine der verfügbaren 10Voreinstellungen: Flat, Classic, Rock, Pop, Jazz, Live, Club, Dance, Hall und Soft
- 6. Bass Adjust** - Verwenden Sie die Tasten B+ und B-, um den Basspegel des Systems zu erhöhen oder zu verringern (der L+R-Ausgang wird ebenfalls von diesem EQ beeinflusst).
- 7. Treble Adjust** - Verwenden Sie die Tasten T+ und T-, um den Höhenpegel des Systems zu erhöhen oder zu verringern (der L+R-Ausgang wird ebenfalls von diesem EQ beeinflusst)
- 8. 3D-Taste** - Drücken Sie diese Taste, um den Surround Sound Erlebnis beim Anschauen von Filmen zu verstärken

VERWENDUNG EINES EXTERNEN SUBWOOFERS

Der Tonfrequenzbereich kann erweitert werden, indem der L+R-Ausgang der SB3 an einen externen Subwoofer angeschlossen wird. Schließen Sie ein RCA-Kabel von der Soundbar an den aktiven Subwoofer an. Stellen Sie am Subwoofer die HPF-Frequenz auf etwa 110 Hz ein.

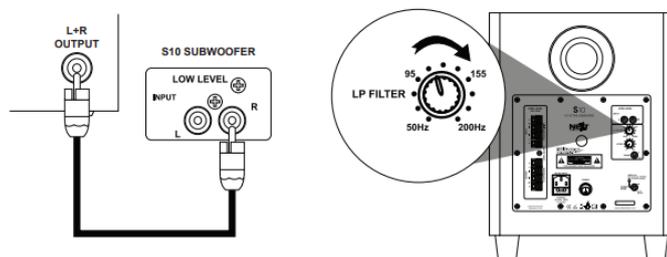

HANDS-ON


INSTALLATION

ALLGEMEINE ÜBERLEGUNGEN

Die NEXT Audiocom SB3 Cabrio-Soundbar ist ein vielseitiges System, das in zwei Teile zerlegt oder zu einem einzigen zusammengefügt werden kann, was vielfältige Installationsmöglichkeiten für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse bietet.

1.

ZENTRALE WANDHALTERUNG

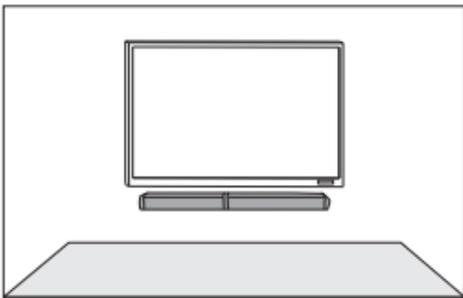


Verbinden Sie die beiden Teile des Systems zu einer Soundbar und befestigen Sie sie an der Wand unterhalb des Fernsehers.

WARNUNG: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Gerät installieren können, wenden Sie sich an einen professionellen Installateur.

2.

LINKE UND RECHTE WANDHALTERUNG

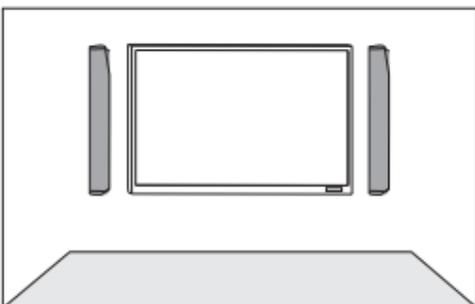


Trennen Sie die Soundbar in zwei Teile und befestigen Sie sie links und rechts vom Fernseher an der Wand.

WARNUNG: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Gerät installieren können, wenden Sie sich an einen professionellen Installateur.

3.


ZENTRALE PLATZIERUNG

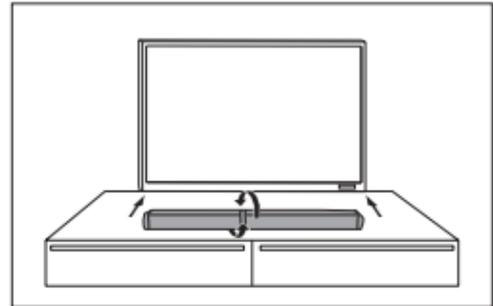

Verbinden Sie die beiden Teile des Systems zu einer Soundbar und legen Sie sie auf das Fernsehgerät. Für eine bessere Audiosynchronität stellen Sie die Position der Soundbar so ein, dass sie mit dem Fernsehgerät ausgerichtet ist

4.

LEFT AND RIGHT PLACEMENT

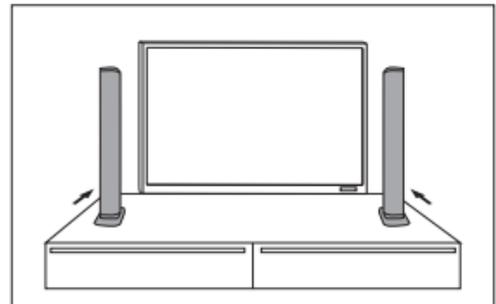

Bringen Sie die Lautsprecherständer am System an und stellen Sie sie auf den Fernsehschirm. Für eine bessere Tonsynchronisation stellen Sie das System so ein, dass es auf den Fernseher ausgerichtet ist.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

Nach dem Einschalten der Soundbar leuchtet die LED-Anzeige mit den Buchstaben "BT" im Blinkmodus auf. Dies zeigt an, dass die SB3 bereit für das Pairing ist. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen für das Pairing:

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Player ein und suchen Sie nach Geräten
2. Klicken Sie zum Koppeln auf "NEXT SB3". Nach erfolgreicher Kopplung leuchten die Buchstaben "BT".

Um ein Gerät zu entkoppeln, drücken Sie lange auf die Wiedergabe-/Pause-Taste an der Soundbar.

FEHLERSUCHE

Problem: Kein Ton von der Soundbar

Aktion zur Lösung:

- Stellen Sie sicher, dass sich die Kabel nicht von der Soundbar gelöst haben.
- Prüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiviert ist, und erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Drähte können beschädigt sein, ersetzen Sie die Drähte, wenn nichts anderes funktioniert

Problem: Bässe oder Höhen sind schwach

Aktion zur Lösung:

- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Soundbar, um sicherzustellen, dass Bässe oder Höhen das Volumen wird nicht verringert

Problem: Geräusche von der Soundbar

Aktion zur Lösung:

- Verzerrung durch hohe Ausgangslautstärke, reduzieren Sie die Lautstärke
- Überprüfen Sie den Anschluss Ihrer Audioquelle

Problem: Die SB3 wurde bei der Bluetooth-Kopplung nicht gefunden

Aktion zur Lösung:

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig mit dem Lautsprecher verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob die LED Display mit den Buchstaben "BT" blinkt.
- Starten Sie das System neu und versuchen Sie es erneut
- Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste am Lautsprecher gedrückt und versuchen Sie wieder

Problem: Gerät ist mit SB3 verbunden, aber es gibt keinen Ton

Aktion zur Lösung:

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Geräts nicht stummgeschaltet ist. Erhöhen Sie die Lautstärke oder versuchen Sie es mit einem anderen Gerät

GARANTIEBESTIMMUNGEN

NEXT Audiocom gewährt auf seine Produkte eine Garantie von 2 Jahren ab dem Datum des Originalkaufs für den Endverbraucher auf Material- und Verarbeitungsfehler. Der Originalkaufbeleg ist für die Gültigkeit der Garantie obligatorisch, und das Produkt muss bei einem von NEXT Audiocom autorisierten Händler gekauft worden sein. Die Garantie kann während der Garantiezeit auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden, jedoch kann dadurch die Garantiezeit nicht über die ursprüngliche Garantiezeit von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum, das auf der Rechnung von NEXT Audiocom angegeben ist, hinaus verlängert werden. Während der Garantiezeit wird NEXT Audiocom ein Produkt, das sich als defekt erweist, nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen, vorausgesetzt, das Produkt wird in der Originalverpackung und mit vorausbezahltem Versand an einen autorisierten NEXT Audiocom-Servicevertreter oder -Händler zurückgeschickt.

NEXT Audiocom kann nicht für Defekte verantwortlich gemacht werden, die durch unerlaubte Änderungen, unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit, Witterungseinflüsse, höhere Gewalt oder Unfälle verursacht wurden, oder für eine Verwendung dieses Produkts, die nicht den Anweisungen in diesem Handbuch und/oder NEXT Audiocom entspricht. NEXT Audiocom haftet nicht für Folgeschäden. Diese Garantie ist exklusiv, und keine andere Garantie wird ausdrücklich oder implizit gewährt.

Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

KORREKTE ENTSORGUNG

Wenn das S10 endgültig entsorgt werden soll, bringen Sie das Produkt zu einer örtlichen Recyclinganlage, um es umweltgerecht zu entsorgen. Dieses Gerät darf nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.



TECHNISCHE DATEN

Produkttyp: Konvertierbare Soundbar mit Bluetooth

Frequenzgang (-6dB): 100Hz - 18kHz

RMS-Leistung: 15W + 15W

DSP-Voreinstellungen: Rock, Pop, Jazz, Live, Club, Tanz, Halle, Weich, Flach, Klassisch

Drahtloses Verbindungssystem: Bluetooth v5.0

Drahtlose Reichweite: >10m (32.8ft)

FR-Treiber: x 42"-Breitband-Lautsprecher

Audio-Signaleingänge: Bluetooth | AUX | Optisch | USB | Micro SD-Karte
Eingangsanschlüsse: 3,5-mm-Stereoklinke | Optisches Kabel | USB | Micro-SD-Steckplatz

Ausgangsbuchsen: 1 x RCA

Verstärker-Technologie: Klasse-D-Verstärker mit DSP

Stromeingang: Netzanschluss: AC 100V - 240V / 50Hz-60Hz | DC 15V - 2A

Besondere Merkmale: Soundbar umwandelbar in Stereo Sound-System (2 Türme)

Abmessungen (BxHxT): x980 x 5560mm (38.6" x 2.2" x 2.4")

Wand/Deckenbefestigung: Bilderrahmen Aufhängung

Nettogewicht: 1.9kg (3.5lb)

Versandgewicht: 2.3kg (5lb)

 Rua da Venda Nova, 295 | 4435-469 Rio Tinto, Portugal

 info@nextaudiocom.com

 www.nextaudiocom.com

 [instagram.com/next.audiocom](https://www.instagram.com/next.audiocom)

 [facebook.com/nextaudiocom](https://www.facebook.com/nextaudiocom)

NEXT
audiocom