

NEXT
audiocom

X4

BENUTZERHANDBUCH




Drahtlose Kopfhörer

EN

VERPACKUNGSIHALT



X4-Kopfhörer



**Micro-USB
Aufladekabel**



Benutzerhandbuch




Schutztasche




**3,5-mm-Buchse
Audio Kabel**

X4-ÜBERSICHT

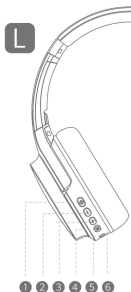

- ① Power Button
- ② Volume - (Previous Track)
- ③ Volume + (Next Track)
- ④ Multi-Function Button (MFB)

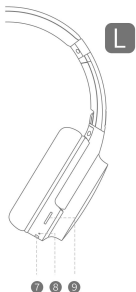

- ⑤ AUX (3.5mm Jack)
- ⑥ Status LED
- ⑦ USB Charging Port
- ⑧ Microphone
- ⑨ Micro SD Card Slot

EIN

Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet blau und blinkt dann abwechselnd blau und rot, was bedeutet, dass der Pairing-Modus aktiviert ist.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der X4 eingeschaltet ist und die LED-Anzeige blau und rot blinkt. Dies zeigt an, dass der X4 zum Koppeln bereit ist.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein und suchen Sie nach Geräten zum Koppeln.
3. Klicken Sie auf „WEITER X4“, um die Verbindung mit Ihren X4-Kopfhörern herzustellen.

HINWEIS: Es kann jeweils nur ein Gerät gekoppelt werden.

4. Die LED leuchtet durchgehend blau, wenn eine erfolgreiche Verbindung hergestellt wurde.
5. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, wenn sie nahe beieinander liegen.

Bluetooth-Gerät entkoppeln

Halten Sie den Netzschalter 5 bis 6 Sekunden lang gedrückt. Der Kopfhörer schaltet sich aus und die LED leuchtet blau. Die Kopfhörer sind jetzt entkoppelt.

EINGEHENDE ANRUFE BEANTWORTEN

Drücken Sie kurz den Netzschalter, um eingehende Anrufe entgegenzunehmen.

AKTUELLEN ANRUF BEENDEN

Drücken Sie einmal den Netzschalter, um den aktuellen Anruf zu beenden.

EINGEHENDEN ANRUF ABLEHNEN

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf den Netzschalter etwa 1 Sekunde lang, um ihn abzulehnen.

WIEDERHOLUNG DER LETZTEN NUMMER

Drücken Sie den Netzschalter zweimal, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

AUSSCHALTEN

Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

MUSIKREPRODUKTION

1. Wiedergabe/Pause: Drücken Sie kurz den Netzschalter.
2. Vorheriger Titel: Drücken Sie lange auf die Taste -, um den vorherigen Titel auszuwählen.
3. Nächster Titel: Drücken Sie lange die Taste +, um den nächsten Titel auszuwählen.
4. Lautstärke erhöhen: Drücken Sie kurz die Taste +, um die Lautstärke zu erhöhen (es erscheint eine Meldung, wenn die maximale Lautstärke erreicht ist).
5. Lautstärke verringern: Drücken Sie kurz die Taste -, um die Lautstärke zu verringern.

AUX-MODUS – 3,5-MM-Klinke

1. Plug and Play: Schließen Sie den X4 über das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel an einen Audioplayer an.

Die Kopfhörer können im ausgeschalteten Zustand verwendet werden. Es ist mit mehreren verschiedenen Geräten kompatibel.

MICRO-SD-MODUS

Legen Sie eine Micro-SD-Karte ein, drücken Sie die MFB-Taste, um den Micro-SD-Modus auszuwählen, und die Wiedergabe von MP3-Dateien startet automatisch. Die Größe der Karte ist auf 32 GB begrenzt.

UKW-RADIOMODUS

1. Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um in den FM-Modus zu wechseln, und drücken Sie dann den Netzschalter, um die FM-Radiosender zu suchen und zu speichern.
2. Drücken Sie lange auf die Tasten + oder -, um den gewünschten Radiosender auszuwählen. Drücken Sie kurz die Tasten „+“ oder „-“, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

KOPFHÖRER AUFLADEN

1. Da der Kopfhörer über einen integrierten, nicht entfernbaren und wiederaufladbaren Akku verfügt, verwenden Sie zum Aufladen bitte das mitgelieferte Micro-USB-Kabel.
2. Die Ladespannung und der Ladestrom betragen 5V/1A. Bitte laden Sie den X4 mit einer Eingangsleistung von höchstens 5 W (1 A).
3. Laden Sie die Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Das Aufladen für die anschließende Nutzung dauert etwa zweieinhalb Stunden.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
5. Die Akkuleistung kann mit zunehmender Anzahl von Ladezyklen und natürlicher Alterung des Akkus abnehmen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FR-Treiber: 40-mm-Breitbandtreiber

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz

Bluetooth-Technologie: v5.0 – A2DP/AVRCP/HSP/HFP

Bluetooth-Reichweite: 10 m

Audioeingänge: Stereo-Bluetooth, 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker, Micro-SD-Karte, UKW-Radio

Batterietyp: 400 mAh (Lithium-Ionen)

Akkulaufzeit: Bis zu 18 Stunden

Akkuladezeit: 2,5 Stunden

Standby-Zeit: Bis zu 600 Stunden

Ladespannung/-strom: DC 5V/1A

Abmessungen (BxHxT): 199 x 176 x 50 mm

Nettogewicht: 186g

RICHTIGE ENTSORGUNG



Wenn der X4 endgültig entsorgt werden soll, bringen Sie das Produkt zu einer örtlichen Recyclinganlage, um es einer umweltschonenden Entsorgung zuzuführen. Dieses Gerät darf nicht als normaler Hausmüll behandelt werden. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

WARNHINWEISE

1. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung.
2. Bitte laden Sie die Kopfhörer mit einem 5V/1A DC-Ladegerät auf. Andere Ladegeräte können die Kopfhörer beschädigen.
3. Bitte lagern oder verwenden Sie die Kopfhörer in einer Umgebung mit normaler Temperatur (5 °C bis 25 °C).
4. Bitte halten Sie die Kopfhörer von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heißluftreglern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten fern.
5. Blockieren Sie nicht die Ein-/Ausgangsanschlüsse für Kopfhörer, z. B. Ladegerät, Mikrofon und Audiobuchse.
6. Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer des Kopfhörers zu verlängern, wird davon abgeraten, die Lautstärke über einen längeren Zeitraum auf den maximalen Pegel einzustellen.
7. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, schalten Sie es sofort aus.
8. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es zu warten. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Rua da Venda Nova, 295 | 4435-469 Rio Tinto, Portugal



info@nextaudiocom.com



www.nextaudiocom.com



instagram.com/next.audiocom



facebook.com/nextaudiocom