



FOS PAR 18X10WPRO IP65



Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen.
Bitte vor der Inbetriebnahme des Geräts lesen.

1. SICHERHEITSTIPPS

WARNUNG!!! Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu verringern, befolgen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise:

• Laien dürfen die Leuchte und das darin enthaltene Beleuchtungszubehör nicht willkürlich zerlegen.

• Nennspannungsbereich:

AC110V-120V/60Hz oder AC200V-240V/50HZ

(ausgewählt werden).

• Bestrahlen Sie keine brennbaren Materialien, brennbare Materialien und die Lampe sollten

mindestens 1 m über die Entfernung gehalten werden. • Lampen verwendet bei

Umgebungstemperatur: -15 ° -40 °, die höchste

Temperatur der Oberfläche der Lampe: 60 °. • Von flüssigen

Substanzen und feuchter Umgebung fernhalten. • Bevor Sie die Lichter verwenden, müssen

Sie eine gute Erdung sicherstellen

Installieren Sie den Ladevorgang und entfernen Sie alle Teile.

• Die Installation von Lampen muss mit Schraubbefestigungen befestigt werden

zusätzliches Sicherheitskabel und regelmäßige Inspektion.

• Lampen aufeinanderfolgende Arbeitsstunden werden nicht mehr als empfohlen

10 Stunden.

• sollten Sie rechtzeitig aufhören, das Licht zu benutzen, wenn etwas Ungewöhnliches passiert

Bedingungen während des Prozesses •

Lampenteile der Rotation, externes Zubehör und Pastenteile sollten regelmäßig überprüft werden,

wie z. B. das Auftreten von losem Gestein, und sollten rechtzeitig verstärkt werden, um den

Unfall zu verhindern.

• Lampen nehmen starke Winde an, um zu kühlen, es ist leicht, sich anzusammeln


Da es Staub enthält, muss es wöchentlich gereinigt werden, insbesondere die Kühlluftöffnung,

da sich der Staub sonst verstopfen und zu schlechter Beleuchtung führen kann

2 TECHNOLOGIE-REFERENZ


- Eingangsspannung: AC 100–240 V, 50–60 Hz
- 18 Stück *15W RGBW 4-IN-1 Hochleistungs-LED
- Abstrahlwinkel: 25 Grad
- Kanal: 4/8 CH
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Dimmer: 0-100 % mit geregelter Konstantfarbregelung
- Stroboskop: 10 Blitze pro Sekunde (jede Farbe) •
- Bedienfeld: 4 digitale LED-Anzeigefiguren
- Wasserdichtigkeit: IP65
- Abdeckung: Aluminium
- Nordwest: 4,6 kg

3 Board-Anweisungen

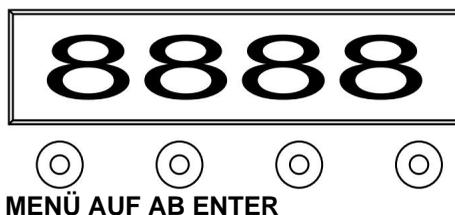

- 1~Drücken Sie **MENÜ**. Es stehen 9 verschiedene Funktionen zur Verfügung. Die vorderen 2 Ziffern geben die Funktion an, die es hat. (Bitte sehen Sie sich das Funktionsformular wie folgt an.) Und die letzten beiden Ziffern bedeuten die Adresse, Geschwindigkeit oder den Parameter der Funktion. Drücken Sie **UP** oder **DOWN**, um den Wert zu ändern. Und drücken Sie zur Bestätigung die **EINGABETASTE**.
- 2~Drücken Sie **MENU** länger als 2 Sekunden. Die zweistellige Nummer blinkt. Drücken Sie dann **UP** oder **DOWN**, um den Wert schnell zu ändern. Drücken Sie dann die **EINGABETASTE**, um den gewünschten Wert zu speichern. Wenn Sie den Wert nicht speichern möchten, drücken Sie länger als 2 Sekunden auf **MENU**. es ist okay.

Menü bedienen

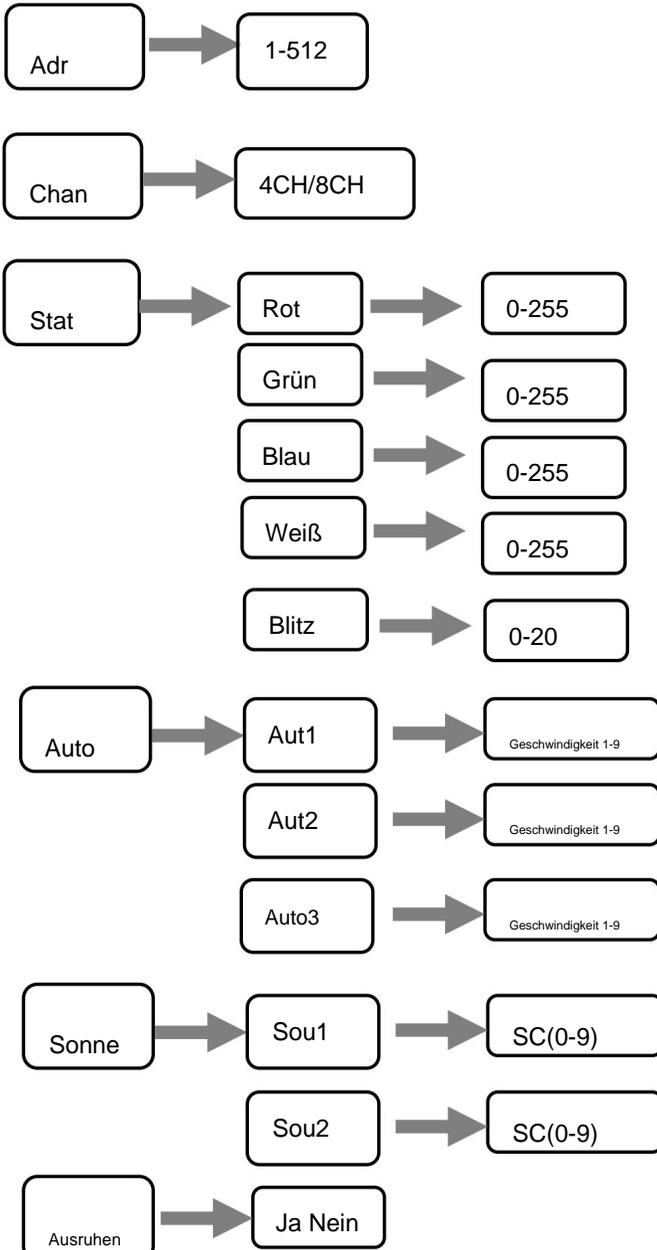

4 DMX-KANALBLATT

8 Kanäle		
8CH	Wert	Funktion
1	0-255	Gesamtdimmer 0-100 %
2	0-255	Rot 0-100 %
3	0-255	Grün 0-100 %
4	0-255	Blau 0-100 %
5	0-255	Weiß 0-100 %
6	0-5	Offen
	6-255	Strobe (von langsam nach schnell)
7	0-255	Steuern Sie die Geschwindigkeit von CH8 (52-200), von langsam bis schnell Steuern Sie die Tonempfindlichkeit von CH8 (201-255).
8	0-51	Keine Funktion
	52-100	Farbsprungwechsel, CH7 Geschwindigkeit anpassen
	101-150	Farbimpulswechsel, CH7 Geschwindigkeit anpassen
	151-200	Farbe Allmählicher Wechsel, Ch7 schnell anpassen
	201-255	Soundeffekt

4Kanal		
4CH	Wert	Funktion
1	0-255	Rot 0-100 %
2	0-255	Grün 0-100 %
3	0-255	Blau 0-100 %
4	0-255	Weiß 0-100 %

5 FESTGERÄTE

Bitte befestigen Sie die Befestigungsklemme vor dem Aufhängen. Die Klemme kann durch das kleine Loch in der Mitte der Halterung befestigt und dann mit einem Sicherheitsgurt festgebunden werden. Die Tragfähigkeit des Sicherheitsgurtes sollte das Zehnfache des Eigengewichts der Vorrichtung betragen.

6 ANSCHLUSS VON DMX-512 UND

VERBINDUNG MIT DER LICHTAUSRÜSTUNG

Bitte verbinden Sie das XLR-XLR-Steuerkabel mit jedem Licht vom DMX-Ausgang.

XLR-Anschluss:

DMX-OUTPUT



Pin 1: Screen
Pin 2: Signal -
Pin 3: Signal +

DMX-INPUT




Pin 1: Screen
Pin 2: Signal -
Pin 3: Signal +

ACHTUNG: Bitte denken Sie daran, einen Kreisstecker an das Ausgangssignal des letzten Geräts anzuschließen. Und dieser Kreisstecker wurde mit einem Widerstand von 120 Ohm zwischen den Anschlüssen 2 und 3 angeschlossen

CANON-Stecker, verbinden Sie diesen kreisförmigen Stecker, um das

Signalblitzphänomen des DMX512-Signals während der Übertragung zu vermeiden.

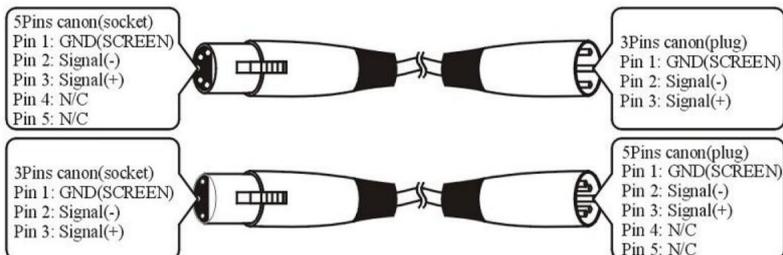

7 Wartung

Probleme	Checkliste	Fehlerbehebung 1.
Das Gerät schon nicht arbeiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn Ihre Leistung mit der Eingangsleistung der Maschine übereinstimmt. 2. Wenn die Sicherung defekt war. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie die Spannung sicher. 2. Ersetzen Sie dieselbe Sicherung.
LED gedimmt, wenn Ihre	Stromversorgung mit der des Eingangs übereinstimmt der Maschine	Stellen Sie sicher, dass der Spannungseingang vorhanden ist.
Kein DMX-Eingang 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn die Polarität im DMX-Controller umgekehrt ist. 2. Wenn es sich im DMX-Modus befindet. 3. Wenn sich 2 Master in einer Schleife befinden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korrigieren Sie das DMX Polarität. 2. Wechseln Sie in den DMX-Modus. 3. Ein Stück hineinlegen Slave-Modus.
Par Light Set funktioniert Anomalie	1. Überprüfen Sie, ob die Seriennummer korrekt ist die Par-Light-Anzeige	1. Stellen Sie die richtige Seriennummer am einzelnen Par-Licht ein

8 NACH DEM SERVICE

1. Unser Unternehmen bietet seinen Kunden dauerhaft technische Beratung an.
2. Wenn die Maschine defekt ist und eine Reparatur erforderlich ist, füllen Sie bitte wahrheitsgemäße Angaben aus die entsprechenden Inhalte und Feedback uns die Probleme zeitnah, sowie
Wir müssen das Produkt verbessern.
3. Zusätzlich zur Lampe gibt es auch folgendes passendes Zubehör:

Zubehör: Stromleitung 1 Stück

Optionale Teile: (Kunden)

ÿ

Garantiekarte

Name	Modell
------	--------

Produktionskauf

Endbenutzer
Name der Firma:
Hinzufügen:

Verkaufsladen
Linkmann:
Tel.:
Briefmarke

Beschreibung: Diese müssen vom Endverbraucher und an der Verkaufsstelle wahrheitsgetreu ausgefüllt und versiegelt werden, andernfalls verfällt die Garantie (Garantiezeitraum und -bedingungen siehe unten).

Garantiezeitraum: ein Jahr seit dem Kauf. Garantiebedingungen: 1. Wenn bei normaler Verwendung des Produkts ein Fehler auftritt, können Sie im Rahmen der Garantiebestimmungen die Garantiekarte vorzeigen und Kaufrechnungen (Kopie) und genießen Sie den kostenlosen Wartungsservice in einem bestimmten Servicecenter oder beim Hersteller.

2. Die Durchführung kostenpflichtiger Leistungen erfolgt wie folgt: (1) Ohne gültige Garantiekarte

(2) Es gibt einen leeren, geänderten und keinen Point-of-Sale-Namen

(3) Fehler aufgrund mangelnden

Widerstands (4) Fehler aufgrund von Transport oder

Entladen (5) Fehler aufgrund nicht manueller Bedienung

(6) Fehler durch unbefugte Demontage

(7) Fehler, der durch die Verwendung des nicht autorisierten Steuerungssystems verursacht wurde

Notiz:

Da unser Unternehmen das Produkt weiter verbessert, kann es sein, dass sich die Erklärung mit den Daten geändert hat und wir die Änderung nicht mehr bemerken. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit zu ändern. Das Produkt wird verbessert. Danke für dein Verständnis.