

# Jahrgang 6

## Produktbenutzerhandbuch



## Inhalt

1. Sicherheitshinweise .....	3
2. Funktionsmenü.....	4
3. Funktionsbedienung .....	5
4. Kanalfunktion .....	6
5. Pixelsteuerung .....	9
6. Produktmaßzeichnung.....	10
7. Technische Parameter .....	11


## Technisches Parameterdiagramm

Technisches Parameterdiagramm:

Artikel	Technische Parameter
Arbeitsspannung	230V50/60HZ
Stromverbrauch 1800W	
Lichtquelle	6x300W Halogenlampen
DMX-Kanal	1CH/6CH /6PXCH
Steuermodus	Automatisch ausgeführt , Musiksteuerung, DMX-Steuerung
Farbtemperatur	2900K
Abmessungen	153x320x410MM
Wight	7,7 kg
Verpackung	Karton/2 Stück, Flightcase/4 Stück

## Produktmaßzeichnung

Wie nachstehend :

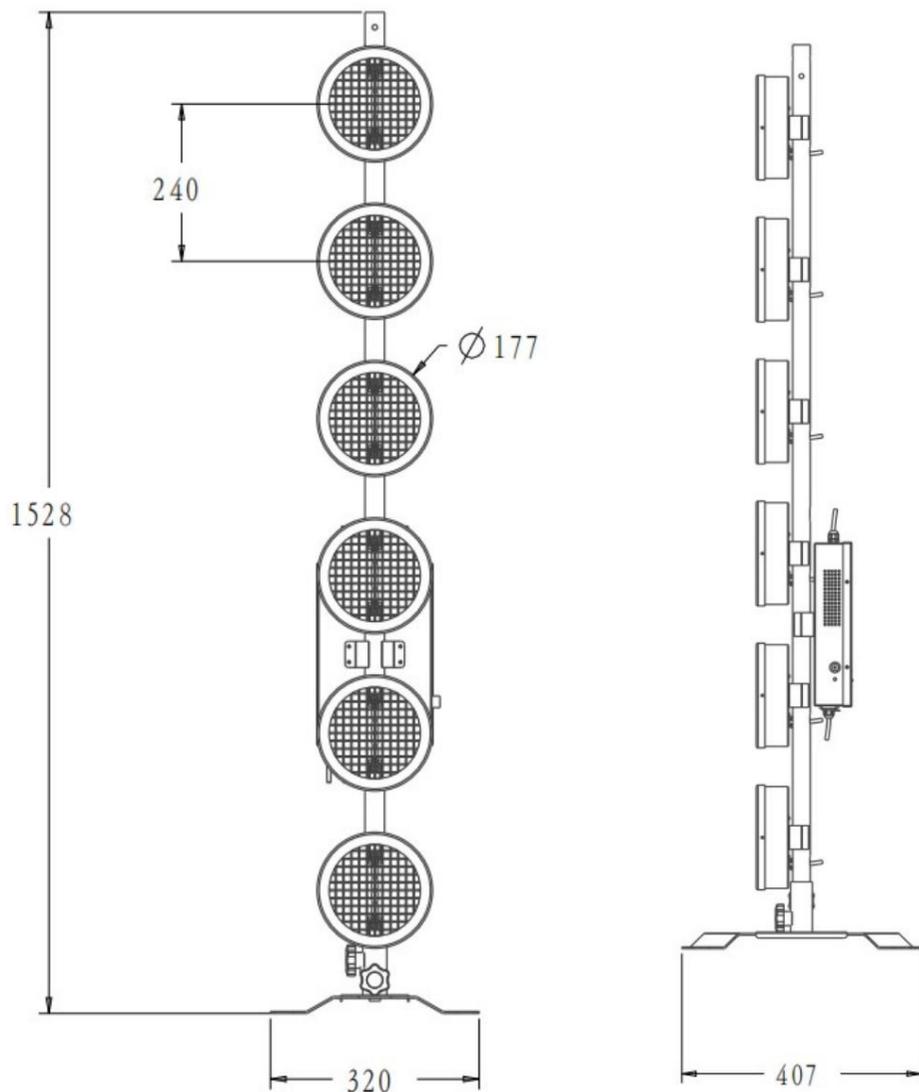


## Sicherheitshinweise

Hinweis: Um eine angemessene Konsistenz des Betriebs zu gewährleisten, lesen Sie bitte dies  
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Schäden, die durch die Nichtbeachtung  
dieser Anleitung oder durch unbefugte Änderungen an diesem Produkt verursacht  
werden, unterliegen nicht der Garantie.

1. Dieses Produkt gehört zu den Hochtemperaturprodukten. Berühren Sie das nicht  
Lampenkörper beim Arbeiten, vorsichtig verbrühen!
2. Halten Sie auf der Rückseite des Lampenkörpers einen Abstand von 50 cm für die Ableitung ein  
Hitze.
3. Schalten Sie beim Einbau/Austausch der Lampenröhre den Lampenstrom aus!
4. Diese Lampe wird zur Innenbeleuchtung verwendet und ist nicht wasserdicht! Als Lampe  
Funktioniert, Lampenröhre bei hoher Temperatur.
5. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und Frequenz der Stromversorgung mit dem  
Strombedarf dieses Geräts übereinstimmen.
6. Betreiben Sie das Gerät bitte nicht, wenn das Kabel beschädigt ist  
oder tragen.
7. Entfernen Sie während der Verwendung der Lampen keine Teile des Geräts.
8. Alle nicht autorisierten Änderungen an diesem Produkt unterliegen nicht der Garantie.

Funktionsmenü

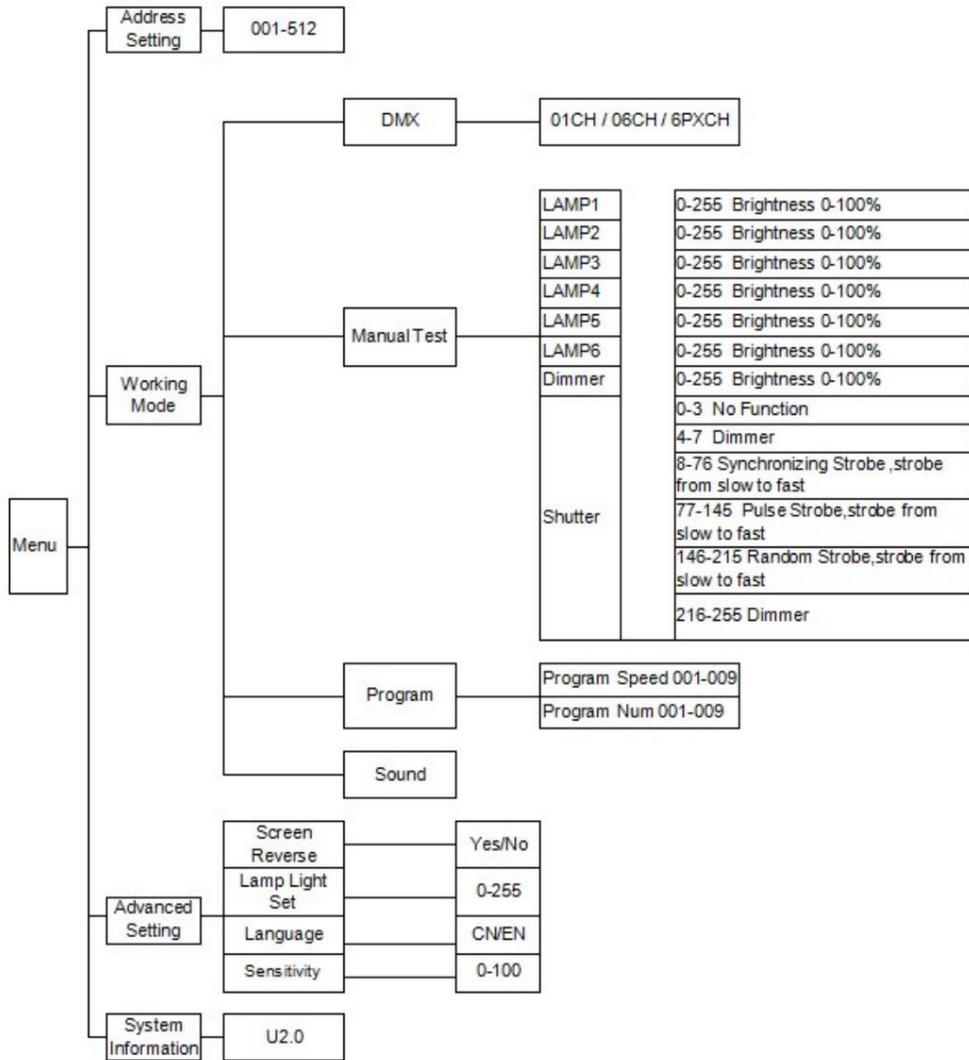


6PXCH DMX Pixel Control-Funktion 1. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.  
 2. Wählen Sie den DMX-Modus.  
 3. Stellen Sie den 6-Kanal-Modus ein.  
 4. Verlassen Sie das Arbeitsmodusmenü, wählen Sie das DMX-Menü und stellen Sie die DMX-Menüadresse ein.  
 Die DMX-Adresse kann auf 001 eingestellt werden.

Kanal	Funktion	Aus	Zu	Besonderheit
1	Lampe1	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
2	Lampe2	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
3	Lampe3	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
4	Lampe4	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
5	Lampe5	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %
6	Lampe6	0		Keine Funktion
		1	255	Helligkeit 1 – 100 %

4	Auto-Run-2	0	15	Keine Funktion
		16	31	Programm 16
		32	47	Programm 17
		48	63	Programm18
		64	79	Programm19
		80	95	Programm20
		96	111	Programm21
		112	127	Programm22
		128	143	Programm23
		144	159	Programm24
		160	175	Programm25
		176	191	Programm26
		192	207	Programm27
		208 223		Programm28
224 239		Programm29		
240 255		Programm30		
5	Geschwindigkeit	0		Keine Funktion
		1	255 Programmgeschwindigkeit von langsam nach schnell	
6	Klang	0		Keine Funktion
		1	255 Die Empfindlichkeit nimmt allmählich zu	

## Funktionsbetrieb

Tastendiagramm

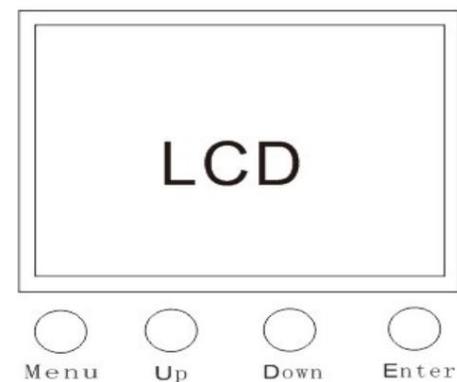

### 2.1 Integriertes Programm Automatische Funktion

1. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
2. Wählen Sie den Automatikmodus.
3. Wählen Sie eines von neun Programmen.
4. Programmgeschwindigkeit einstellen.

### 2.2 manuelle Modusfunktion

Die manuelle Modusfunktion stimmt mit dem 7CH-Kanal der Pixelsteuerung überein, aber im manuellen Modus funktioniert die DMX-Adresse in diesem Zustand nicht. Die sieben Untermenüs entsprechen sieben Funktionen.

### 2.3 Soundsteuerungsfunktion

1. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
2. Wählen Sie den Automatikmodus. Da die Tonsteuerung auf dem automatischen Programm basiert, müssen Sie das automatische Programm auswählen, bevor Sie die Tonsteuerung einschalten.

3. Wählen Sie eines von neun Programmen.
4. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
5. Wählen Sie den Tonsteuerungsmodus.
6. Stellen Sie die Empfindlichkeit der Musiksteuerung ein. 0-15 keine Funktion; 16-255 Klangregelung immer empfindlicher.

Kanalfunktion

1CH DMX allgemeine Funktion

1. Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
2. Wählen Sie den DMX-Modus.
3. Stellen Sie den 1-Kanal-Modus ein.
4. Verlassen Sie das Arbeitsmodusmenü, wählen Sie das DMX-Menü und stellen Sie die DMX-Menüadresse ein.

Die DMX-Adresse kann auf 001 eingestellt werden.

Kanal	Funktion	Aus	Zu	Besonderheit
1	Dimmer	0		Keine Funktion
		1	255	Master-Dimmer

6CH DMX allgemeine Funktion 1.

- Wählen Sie das Arbeitsmodus-Menü.
2. Wählen Sie den DMX-Modus.
3. Stellen Sie den 6-Kanal-Modus ein.
4. Verlassen Sie das Arbeitsmodusmenü, wählen Sie das DMX-Menü und stellen Sie die DMX-Menüadresse ein.

Die DMX-Adresse kann auf 001 eingestellt werden.

Kanalfunktion	von bis			Besonderheit
1	Dimmer	0	255	Helligkeit 1 – 100 %
2	Blitz	0	3	Keine Funktion
		4	7	Dimmer
		8	76	Synchronisierendes Stroboskop; Stroboskop von langsam nach schnell
		77	145	Impulsblitz; Stroboskop von langsam nach schnell
		146 215		Zufälliger Blitz; Stroboskop von langsam nach schnell
		216 255		Dimmer
3	Automatischer Lauf-1	0	15	Keine Funktion
		16	31	Programm 1
		32	47	Programm 2
		48	63	Programm3
		64	79	Programm4
		80	95	Programm5
		96	111	Programm6
		112	127	Programm7
		128	143	Programm8
		144	159	Programm9
		160	175	Programm 10
		176	191	Programm 11
		192 207		Programm 12
		208 223		Programm 13
		224 239		Programm14
240 255		Programm15		