

Farbbandtreiber 200

Benutzerhandbuch



This manual contains important information.
Please read before operating fixture.



SPEZIFIKATIONEN

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Länge 302 mm
Breite148 mm
Höhe 52 mm
Gewicht1,70 kg

STROM

Wechselstrom 100 V - 240 V 50/60 Hz AC-
Ausgang.....DC 24V
Last 200 W max.
Sicherung F2A/250V



DMX-MODUS

Das Gerät kann in 1-Kanal, 2-Kanal, 3-Kanal, 4-Kanal oder 7-Kanal betrieben werden.

1-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0-255	Alle Farben Intensität 0-100 %

2-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0-255	Farbgruppe 1 (R & G) Intensität 0-100 %
2	0-255	Farbgruppe 2 (Schwarzweiß) Intensität 0-100 %

3-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0-255	Rotintensität 0-100 %
2	0-255	Grünintensität 0-100 %
3	0-255	Blauintensität 0-100 %

4-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0-255	Rotintensität 0-100 %
2	0-255	Grünintensität 0-100 %
3	0-255	Blauintensität 0-100 %
4	0-255	Weißintensität 0-100 %

7-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0-255	Masterdimmer 0-100 %
2	0-255	Rotintensität 0-100 %
3	0-255	Grünintensität 0-100 %
4	0-255	Blauintensität 0-100 %
5	0-255	Weißintensität 0-100 %
6	0-001	Keine Funktion
	002-127	Strobe (langsam bis schnell)
	128-255	Zufälliges Strobe (langsam bis schnell)
7	0-001	Keine Funktion
	002-127	Farbverblasen (langsam bis schnell)
	128-255	Farbjagd (langsam bis schnell)

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Ribbon Driver entschieden haben. Das Gerät ist für RGB- oder RGBW-LED-Streifenlicht ausgelegt. Bietet DMX-, Auto-, Sound- und IR-Steuerung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vorher sorgfältig durch

verwenden.


Was ist enthalten

Folgende Artikel sind in der Box enthalten:

• 1 Stück Farbbandtreiber 1

• 1 Stück Benutzerhandbuch

Sicherheitsanleitung



• Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt! • Schalten Sie das

Gerät immer aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

• Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf. • Um

Brand- und Stromschlaggefahr vorzubeugen, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

• Das Gerät muss mindestens an einem Ort mit ausreichender Belüftung installiert werden

50 cm von angrenzenden Flächen entfernt. Stellen Sie sicher, dass keine Lüftungsschlitze blockiert sind. • Stellen Sie

sicher, dass das Netzkabel niemals gequetscht oder beschädigt ist.

Merkmale


• Flimmerfrei für Film oder Video

• 4 Arbeitsmodi: DMX, Auto, Manuell, Master/Slave

• 5 DMX-Modi: 1 Kanal, 2 Kanäle, 3 Kanäle, 4 Kanäle, 7 Kanäle

• Standalone: 18 voreingestellte Farben + 3 integrierte Programme • 4-Tasten-LED-Display

Überblick

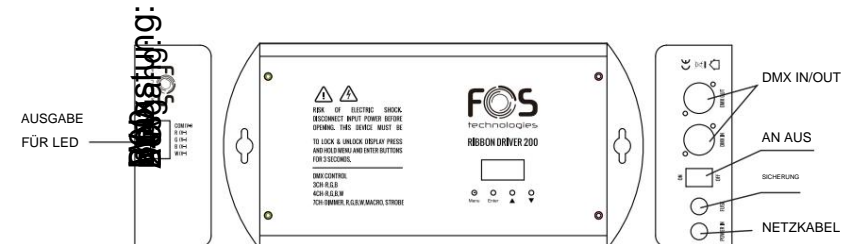

AUFSTELLEN

Montage und Rigging Das Gerät kann in jeder

SICHEREN Position montiert werden, sofern ausreichend Platz für die Belüftung vorhanden ist. Es MÜSSEN IMMER Sicherungsseile verwendet werden.


Montieren Sie das Gerät niemals an Orten, an denen es Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, extremen Temperaturschwankungen oder eingeschränkter Belüftung ausgesetzt ist.

Wechselstrom

Das Gerät arbeitet mit Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz. Bevor Sie ein Gerät mit Strom versorgen, prüfen Sie, ob die Quellenspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.

WARNUNG!!! Alle Geräte müssen an Stromkreise mit geeigneter Erdung angeschlossen werden.

Verbindung

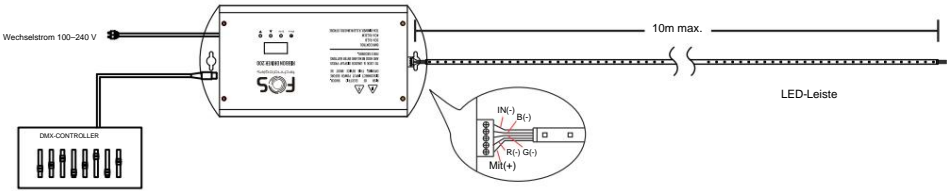

Verbinden Sie die Drähte des LED-Streifens anhand des Farbcodes mit der Schraubklemme des Ribbon Driver.

Bitte beachten Sie, dass der Ausgang dieses Controllers 24 V Gleichstrom ist. Schließen Sie kein 12-V-Gleichstrom-LED-Band an dieses Gerät an. Andernfalls wird das LED-Band beschädigt.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Der Controller bietet 6 Arbeitsmodi: DMX, Auto, Sound, Manuell, Master/Slave und IR-Fernbedienung.

Menükarte

Der Wert ist im Display wählbar bzw. änderbar, wenn er blinkt.

Beim Navigieren im Menü:
 Mit der „UP“-Taste bewegen Sie sich nach oben.
 Mit der „AB“-Taste bewegen Sie sich nach unten.
 Mit der „ENTER“-Taste bewegen Sie sich nach rechts.
 Mit der „MENU“-Taste bewegen Sie sich nach links.

